■管理者の方へ　入居者の方に必ず本書をお渡しください。

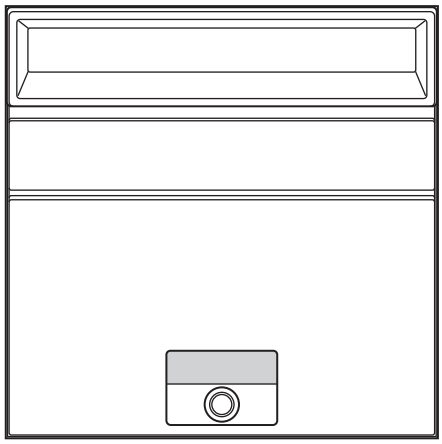

取扱説明書

MAILBOX

MX-303・303HL

■入居者の方へ

このたびは＜タジマメイルボックス＞MX-303・303HL型をお買いあげいただきありがとうございました。
ご使用の前にこの説明書をお読みいただき＜タジマメイルボックス＞MX-303・303HL型の機能をご理解のうえ、
末永くご愛用ください。お読みになったあとは必ず保管してください。

●安全にお使いいただくために

この取扱説明書では、お客さまに特に注意していただきたい事項には、右記のようなマークと見出しをつけています。
この取扱説明書の中で、これらのマークと見出しがありましたら、記載内容をお読みのうえ十分注意してください。

⚠注意 | 取扱いを誤った場合に、軽傷を負うか、または物的損害の可能性のあることを示しています。

安全上のご注意

⚠注意 | 安全のため必ず守ってください

扉にぶら下がらないでください

特に子供の遊びにご注意ください。
扉にぶら下がると、扉が変形したり、
破損したりすることがあり大変危険です。

扉を開け放しにしないでください

扉を開け放したままにすると、歩行者が扉に
当たって大変危険です。開け放しにならない
よう、郵便物を取り出した後は
必ず扉を閉めて施錠してください。

使用上のご注意

郵便物は早めにお取り出しください

郵便物がたまり、つめ込みすぎると鍵が
開かなくなり、投入口の破損や作動異常
の原因になります。
また、強い風雨や郵便物の投入が不完全
な場合には雨水が浸入します。できるだ
け早めにお取り出しください。

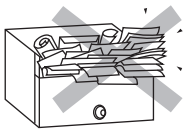

金庫や貴重品箱ではありません

通常郵便物の受箱を目的に設計されています。
貴重品の受け取りや保管には適しません。
特に玄関扉の鍵等を入れないでください。
また、重要書類や貴重品などは特殊扱郵便
にてお受け取りください。
盗難やいたずらに対して
完全には対応できません。

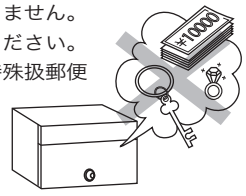

田島メタルワーク株式会社

扉の開閉について

扉にはストップ機構がついています。扉を開けきってから手を離しても、扉は開いたままになっていますので、郵便物の取りだしを片手ですることができます。扉を閉める場合は、少し扉を持ち上げるようにするとストッパーがはずれ、扉を閉めることができます。（図1）

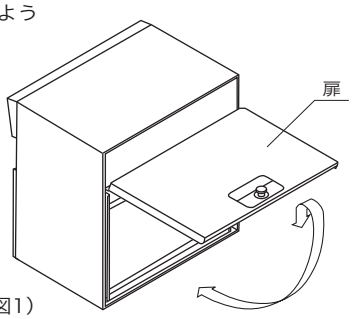

（図1）

Sタイプの場合は、扉を開けて奥へ差し込むようにすると、扉を開けたままにすることができます。扉を閉める場合は、手前に引いてから静かに扉を降ろします。（図2）

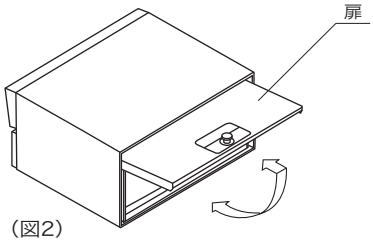

（図2）

錠前について

■ラッチロック

○あける

前面のつまみを右に回転させ、OPENが上の状態で引くと扉が開きます。



解 錠

○しめる

そのままOPENの状態で扉を閉めます。

（注）鍵がかかる部分のラッチ（金属製）に触れてラッチが施錠状態になったまま扉を強く閉めると錠前が破損します。ラッチに触れてしまった場合はラッチを解錠状態に戻してください。

そのまま

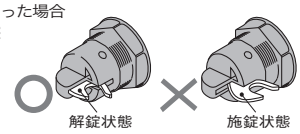

○かける

つまみを左へ回転させると扉がロックされます。郵便物を取り出した後は常にCLOSEが上の状態にしておいてください。



ロック

○施　錠

CLOSEの状態でつまみに南京錠を通してかけると施錠できます。

■適応南京錠（別途）

市販されている20～30mmの南京錠をご使用ください。
シャックル（丸棒）が長い又は細い南京錠は使用できません。
施錠可能な場合でも南京錠を無理にねじるとラッチロックが破損する恐れがあります。

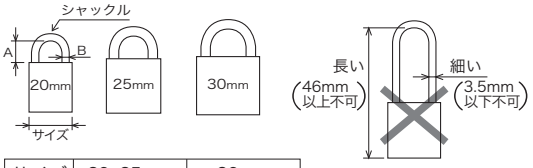

サイズ		20･25mm	30mm
寸法	A	10.5～15mm	13～16mm
	B	3.5～4.5mm	5mm

定期的なお手入れについて

⚠注意 製品の細部までお手入れされる場合は、板金製のため手を切る恐れがありますので、必ずゴム手袋などで手を保護するようにしてください。

ステンレスは定期的にお手入れをする必要があります。
特に工場地帯で煤や鉄分が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所ではお手入れをおこたるとさびを誘発し、“もらいさび”を起こします。
また、錠前その他部品に影響を与え故障の原因にもなります。
一般の場所であっても常に清浄を保つよう、定期的なお手入れが必要です。
柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。その後、から拭きして水分を完全に取り除いてください。
ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシなどを使って清掃することはお避けください。
変色、キズ、塗装ハクリの原因となります。

■清掃頻度の目安

田園地域	都市・工業・海浜地域	
	典　型	高温・高湿度・大気汚染
1～2回/年	3～4回/年	4～5回/年

（ステンレス協会推奨）

オプション錠前

■myナンバー錠

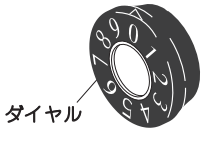

●解錠番号シールの見方

表紙に貼られたシールの親番号と
子番号が解錠番号です。

例　右へ2回 ○　親番号（最初に合わせる番号）
　　左へ ○　子番号（次に合わせる番号）

お客様の解錠番号 ▼

このシールが製品に貼ってある場合は、ご使用前に必ず製品からシールをはがしてください。

○錠前の操作方法

●操作手順	例 右へ2回 2 左へ 8		例 左へ2回 7 右へ 5
親番号を合わせる（1回目）	右へ　12時の位置に合わせてください	○あける **親番号**（最初に合わせる番号）を指定方向に回し、2回 **12時の位置**に合わせます。 次に**子番号**（次に合わせる番号）を逆方向へ戻して合わせると解錠されます。	12時の位置に合わせてください　左へ
親番号を合わせる（2回目）			
子番号に合わせる	左へ		右へ
そのまま		○しめる そのまま解錠番号の状態で扉を閉めます。	
1回転以上まわす		○かける 子番号の方向へ1回転以上回します。 （注）1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合があります。	

※番号の位置によっては1回合わせるだけで開く場合があります。親番号は2回以上合わせても支障ありません。

○操作上のご注意

1. 扉が開いている時はダイヤルは回りません。
⚠注意 無理にダイヤルを回すと破損しますのでご注意ください。

2. 扉を引きながらダイヤルを回さないでください。
⚠注意 錠前の故障もしくは解錠出来なくなる原因となります。

3. ラッチがおき上がった状態では扉は閉まりません。
⚠注意 無理に扉を閉めると錠前が破損することがあります。

※ラッチがおき上がった状態になっている場合は、指でラッチを押し戻してください。
動かない場合は、その状態で解錠操作をおこない、それからラッチを押し戻してください。

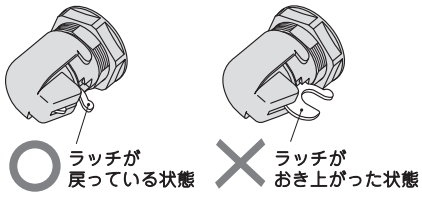

○錠前が開かない場合

1）指定の回転方向に親番号を2回、必ず**12時の位置**に合わせてください。（番号の位置によっては1回合わせるだけで開く場合があります）
2）子番号は親番号を合わせた回転方向とは逆の方向に1回だけ合わせてください。（1回転以上すると再び施錠されます）
3）郵便物をつめ込みすぎると、開かなくなる場合があります。郵便物をため込みすぎないよう、定期的にお取り出しください。
つめ込みすぎて錠前が開かない場合は、投入口から出来るだけ郵便物を取り出し、錠前の施錠部分に隙間を作るようにしてください。

■シリンダー錠

○解錠方法

1. キーを鍵穴に差し込みます。
2. キーを右方向へ90°回転させます。
3. キーをつまんで扉を引き開けます。

○施錠方法

1. キーをつまんで扉を閉めます。
2. キーを左方向へ90°回転させます。
3. キーを抜き取ります。

⚠注意　鍵穴に異物を入れたり、油を注入しますと故障の原因となりますので、絶対におやめください。鍵の抜き差しが悪くなった場合は、溶剤を含まないシリコンやカーボン滑走剤[鍵穴用]をご使用ください。

製品に関する修理・取扱方法等のご相談窓口

※お問い合わせの際はご使用の郵便受の型式をご確認の上、ご連絡ください。／ 製品名：タジマ メイルボックス **MX-303・303HL型**
サービスセンター　フリーダイヤル 0120-090-630　受付時間／平日 9:00～12:00 13:00～17:00（土･日･祝祭日は休ませて頂きます）

■メイルボックス無償修理保証書

1. 保証期間　竣工引渡日から2年間（箱体の剛性5年間）
2. 保証規定　保証期間内に製造上に起因する故障が本製品に生じた場合、無償で修理致します。

本製品は通常郵便の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属等の保管には適しません。いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷，汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。なお次の場合は保証期間中でも「有償修理」と致します。

（1）取り扱い上の不注意や誤ったご使用方法、適切な維持管理をして頂けなかったことによる故障、及び損傷。
（2）取付説明書に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合。
（3）建築躯体の変形など本製品以外の不具合に起因する故障、及び損傷。（4）塗装の色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の現象。
（5）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。（6）ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
（7）火災・爆発などの事故､落雷･地震･噴火･水害その他天災地変または戦争・暴動などの破壊行為による故障、及び損傷。

●保証規定は日本国内においてのみ有効です。離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理の場合は、出張に要する実費を申し受けることがあります。
●本書は必ず保管してください。

■取り替えパーツについて

本製品の取り替えパーツは錠前・扉の軸、丁番・名札・差入口プレートです。パーツの保有期間は生産中止後10年間です。
取り替えパーツは製品の機能を維持するために必要な部品で、外観が多少変わる場合があります。

田島メタルワーク株式会社

本　　社　〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル TEL03-5396-7621(代)
横浜営業所 TEL045-470-5388(代) FAX045-473-0207　名古屋営業所 TEL052-955-3807(代) FAX052-955-3887
大阪営業所 TEL06-6397-3100(代) FAX06-6397-3130　福岡営業所 TEL092-504-4475(代) FAX092-504-4482

'14.06

説明書の内容更新は、増刷時となります。
連絡先のみ最新版（2015.01 更新）を掲載します。お間違いのないようお願いいたします。

田島メタルワーク株式会社

本　　社　〒170-0013　東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル　TEL03-5396-7621(代)

横浜営業所　TEL045-470-5388(代)　FAX045-473-0207
名古屋営業所　TEL052-955-3807(代)　FAX052-955-3887
大阪営業所　TEL06-6305-3300(代)　FAX06-6305-3320
福岡営業所　TEL092-504-4475(代)　FAX092-504-4482